


蒸餾水機沖洗程序

1. 晚上把機身後的熱水開關制按至關上狀態。
2. 關上電源(拔出電源插頭)。

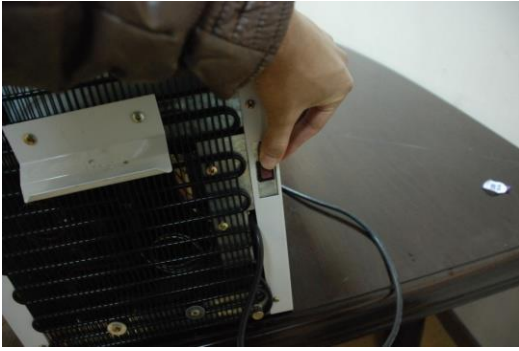



3. 翌日早上將水樽拔出。(上流式水機略過此步驟)




4. 按下水龍頭，把冷熱水缸內蒸餾水全部排出，直至水龍頭沒有水排出。



5. 打開在機背後水缸排水口(即時可能有較高溫度之蒸餾水排出，有燙傷手危險)，把水缸內剩餘的蒸餾水全部排出。

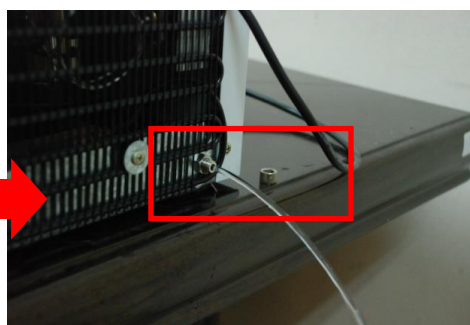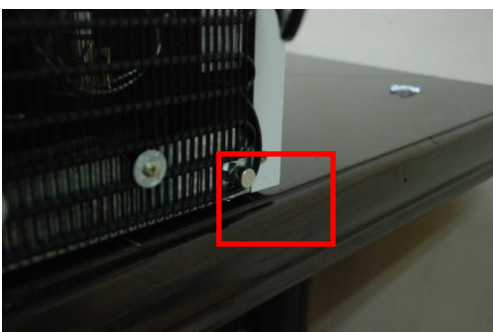

6. 關上排水口。

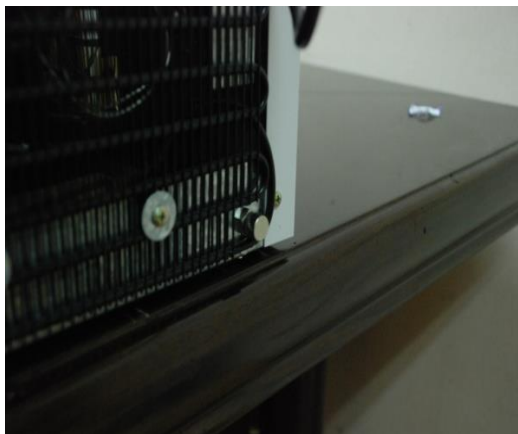

7. 換上一樽全新蒸餾水。(上流式水機略過此步驟)




8. 接上及開啓電源。



9. 按下冷熱水龍頭，直至有水從龍頭排出。



10. 把機身後的熱水開關制按至開啓狀態。(必需確定有水從熱水龍頭排出後才可做此步驟)

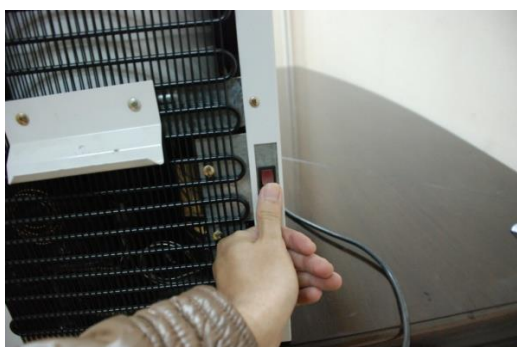

待水機正常運作後便可使用。